

# NXT NXT LITE


**ATENÇÃO – RISCO DE CHOQUE –  
DESCONECTE A ENERGIA ANTES DE FAZER QUALQUER SERVIÇO**

## INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO: LUMINÁRIA DE POSTE DA SÉRIE NXT E NXT-LITE

**IMPORTANTE:** LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR A LUMINÁRIA DE MONTAGEM DE TOPO DE POSTE

**GERAL:** Após receber a luminária de montagem de topo de poste inspecione - a cuidadosamente para detectar quaisquer danos.

**SEGURANÇA:** A luminária deve ter os fios colocados de acordo com o Código Elétrico Nacional, o Código de Segurança Elétrica Nacional e quaisquer códigos e portarias locais aplicáveis. Aterramento apropriado é requerido para assegurar a segurança pessoal. É recomendado proteção para sobrecarga de circuito. Todo trabalho deve ser feito por um electricista qualificado. As instruções para instalação da luminária devem ser fornecidas separadamente deste documento.

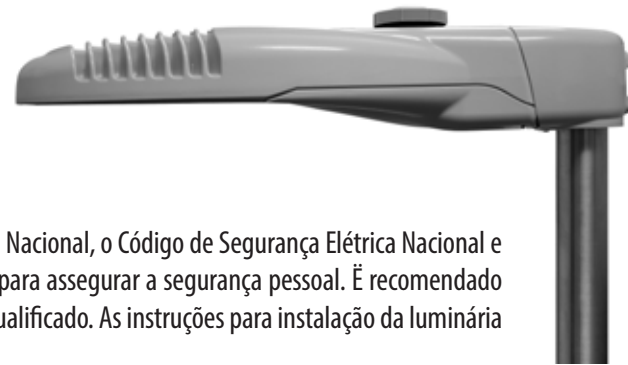

1 Remova o adaptador de suporte. Para postes com 76 mm (3") diâmetro externo, descarte o adaptador de suporte e aparafuse parcialmente o conjunto de parafusos M10 x 16mm fornecidos. Para postes tamanho 60mm (2,375") D.E. (diâmetro externo), coloque o adaptador no poste e aparafuse parcialmente o conjunto de parafusos M10 x 25 mm na luminária de poste.




2 Passe a alimentação da rede elétrica através do suporte da luminária de poste, depois deslize o suporte sobre o poste. Aperte os parafusos até que fiquem presos no poste.



3 Direcione o suporte como desejado e aperte os conjunto de parafusos para 18,4 Nm (14 ft-lb)



4 Instale as luminárias conforme as instruções de instalação. Quando usar a montagem do topo do poste, ela deve ser inserida o máximo possível dentro da luminária, para se apoiar à +5° ou 0° no degrau de montagem. AVISO: Se o topo do poste não estiver completamente inserido, pode ocorrer danos na luminária ou na braçadeira do topo do poste.

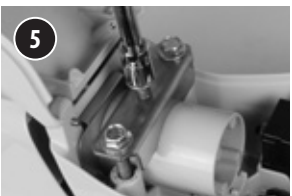

5 OPCIONAL: Insira o parafuso adicional no orifício central da braçadeira. Aperte-o a 13,5 Nm (10 ft-lbs).



Centro de Atendimento ao Cliente (8:00 AM – 4:30 PM, Hora Padrão do Atlântico)

Telefone: +1-855-667-1228 (Canadá e EUA) ou +1-902-667-1233 (Mundial) Email: support@ledroadwaylighting.com Website: support.ledroadwaylighting.com

LRL66182-05-1F - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE POSTE NXT/NXT-LITE - PT-BR - 2016-03-04

# NXT NXT LITE

**WARNING – RISK OF SHOCK – DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING**

## INSTALLATION INSTRUCTIONS: NXT & NXT-LITE SERIES POST-TOP MOUNT

**IMPORTANT:** READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING POST-TOP MOUNT.

**GENERAL:** Upon receipt of post-top mount thoroughly inspect for any damage.

**SAFETY:** The luminaire must be wired in accordance with the National Electrical Code, National Electrical Safety Code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to ensure personal safety. Overload circuit protection is recommended. All work should be done by a qualified service personnel. Installation Instructions for the luminaire have been provided separately from this document.



1 Remove the bracket adaptor. For poles with 3" O.D. (76 mm), discard the bracket adaptor and partially thread the M10 x 16 mm set screws provided. For poles sized 2.375" O.D. (60 mm), place the adaptor onto the pole and partially thread the M10 x 25 mm set screws into the post-top mount.



2 Route the AC mains through the post top bracket, then slip the bracket onto the pole. Tighten set screws until snug against pole.



3 Orient bracket as desired and tighten set screws to 14 ft-lb (18.4 Nm).



4 Install fixture as per luminaire installation instructions. When using post-top mount, it should be inserted as far as possible into the luminaire, to rest on either +5° or 0° mounting step. WARNING: If post top is not fully inserted, damage to post top bracket or luminaire could occur.



5 OPTIONAL: Thread additional bolt into centre hole of clamp. Tighten to 10 ft-lbs (13.5 Nm).



Customer Service Centre (Hours: 8:00 AM – 4:30 PM, Atlantic Standard Time)

Phone: +1-855-667-1228 (Canada & USA) or +1-902-667-1233 (Worldwide) Email: support@ledroadwaylighting.com Website: support.ledroadwaylighting.com

LRL66182-05-1F - NXT/NXT-LITE - POST-TOP INSTALLATION INSTRUCTIONS - EN - 2016-03-04

# NXT NXT LITE

## AVERTISSEMENT – RISQUE DE CHOC – DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT LA MAINTENANCE



### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: FIXATION VERTICALE – SÉRIE NXT ET NXT-LITE

#### IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LA FIXATION VERTICALE

**AVIS:** À la réception de la fixation, inspectez-la soigneusement pour déceler tout endommagement.

**SÉCURITÉ:** Le luminaire doit être câblé en conformité avec le National Electrical Code, le National Electrical Safety Code ainsi que tout autre code de conformité local. Une mise à la terre appropriée est requise pour assurer la sécurité. Un circuit de protection de surcharge est recommandé. Tout le travail devrait être effectué par un électricien qualifié. Les instructions d'installation pour le luminaire sont fournies séparément de ce document. Instructions for the luminaire have been provided separately from this document.



Retirer l'adaptateur de potence. Pour les fûts avec 76 mm de diamètre extérieur (3") retirer l'adaptateur et visser partiellement les écrous M10 x 16 mm fournis. Pour les fûts de 60 mm (2,375"), placer l'adaptateur sur le fût et visser partiellement les écrous M10 x 25mm dans la fixation verticale.



Acheminer les câbles AC à l'intérieur du support de fût, puis glisser le support sur le fût. Visser les écrous jusqu'à ce qu'ils serrent le fût.




Acheminer les câbles AC à l'intérieur du support de fût, puis glisser le support sur le fût. Visser les écrous jusqu'à ce qu'ils serrent le fût.



Orienter le support tel que souhaité et serrer les écrous à 18.4 Nm (14 ft-lb).



Installer l'appareil selon les instructions d'installation du luminaire. Lors de l'utilisation de fixation verticale, celle-ci doit être insérée aussi profond que possible dans le luminaire, pour se poser soit à +5° ou 0° du pied de fixation. ATTENTION : Si la fixation n'est pas entièrement insérée, des dommages au support supérieur ou au luminaire pourraient se produire.

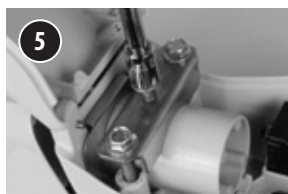

EN OPTION: Enfilage de boulon supplémentaire dans le trou central de la pince. Serrage à 10 ft-lbs (13.5 Nm).



Centre de Service à la Clientèle (Heures d'ouverture: 08h00 – 16h30, AST)

Téléphone: +1-855-667-1228 (Canada et États-Unis) ou +1-902-667-1233 (Mondial) Courriel: support@ledroadwaylighting.com Site Web: support.ledroadwaylighting.com

LRL66182-05-LF - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - FIXATION VERTICALE NXT/NXT-LITE - FR - 2016-03-04

# NXT NXT LITE

## ADVERTENCIA – RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – DESCONECTAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO




### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: SOPORTE DE MONTAJE PARA LA PARTE SUPERIOR DE POSTES SERIE NXT Y NXT-LITE

#### IMPORTANTE: LEA DETALLADAMENTE ANTES DE INSTALAR EL SOPORTE DE MONTAJE PARA LA PARTE SUPERIOR DE POSTES

**GENERAL:** Una vez recibido el soporte de montaje para la parte superior de postes, inspeccione detenidamente la presencia de cualquier daño.

**SEGURIDAD:** La luminaria debe estar conectada conforme al Código Nacional de Electricidad, al Código Nacional de Seguridad Eléctrica y a los códigos y ordenanzas locales aplicables. Se requiere una conexión de puesta a tierra adecuada para garantizar la seguridad del personal. Se recomienda protección contra sobrecarga de circuitos. La realización de la totalidad del trabajo debe estar a cargo de un electricista capacitado. Las instrucciones de instalación para la luminaria se suministran en forma independiente a este documento.

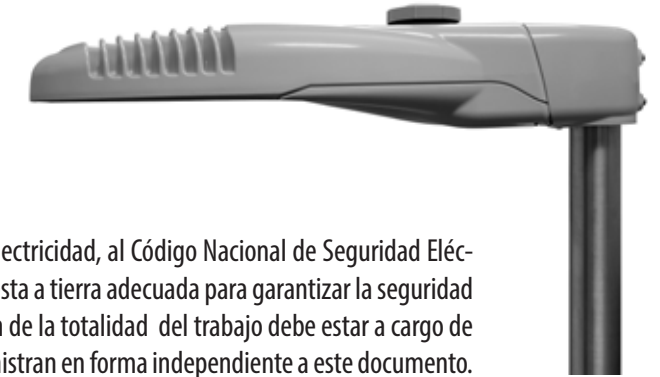

Retire el adaptador de soporte. Para postes con un diámetro exterior de 76 mm (3"), descarte el adaptador de soporte y enrosque parcialmente los tornillos de instalación M10 x 16 mm suministrados. Para postes con un tamaño de diámetro exterior de 60 mm (2,375"), coloque el adaptador sobre el poste y enrosque parcialmente los tornillos de instalación M10 x 25 mm en el soporte de montaje para la parte superior de postes.



Coloque el cable de alimentación de CA a través del soporte de montaje para la parte superior de postes, luego deslice el soporte por el poste. Apriete los tornillos de instalación hasta que queden totalmente ajustados contra el poste.



Coloque el cable de alimentación de CA a través del soporte de montaje para la parte superior de postes, luego deslice el soporte por el poste. Apriete los tornillos de instalación hasta que queden totalmente ajustados contra el poste.



Oriente el soporte en la medida deseada y ajuste los tornillos de instalación a 14 pies-lb (18,4 Nm).



Instalar la luminaria siguiendo las instrucciones de instalación de la misma. Cuando se utilice el dispositivo post-top, este debe ser insertado dentro de la luminaria de manera tal que quede apoyado en cualquiera, +5° o 0°, de los escalones de montaje. ADVERTENCIA: Si el dispositivo Post-Top no es completamente insertado puede resultar en un daño en el mismo o en la luminaria.



OPCIONAL: Enrosque el perno adicional en el orificio ubicado en el centro de la abrazadera. Apriete a 10 ft-lbs (13,5 Nm).



Centro de Atención al Cliente (8:00 AM – 4:30 PM, Hora estándar del Atlántico)

Teléfono: +1-855-667-1228 (Canadá y EE.UU.) o +1-902-667-1233 (Mundial) Email: support@ledroadwaylighting.com Website: support.ledroadwaylighting.com

LRL66182-05-LF - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA SOPORTE CON MONTAJE DE POSTES SERIE NXT/NXT-LITE - ES - 2016-03-04